

Wifi Termostat W3 a W3black – Uživatelský návod

Termostat probudíte stiskem jakékoliv klávesy

Termostat má napěťový výstup pro elektrické topení, **nesmí být použit pro plynový kotel, lze použít u některých elektrických kotlů, pak je nutné dbát na správné zapojení**

Připojení termostatu k WIFI – zkrácený návod (celý návod je na druhé straně listu) včetně https adresy a QR kódu na video návod

Nalezněte “Smart Life” aplikaci na Google Play nebo na AppStore. Nainstalujte ji a zaregistrujte se.

Na telefonu si zapněte bluetooth. Zapněte termostat a stiskněte a držte zároveň tuto kombinaci

tlačítek  a , termostat přejde do režimu připojení k wifi. Bezprostředně poté v aplikaci Smart life zmáčkněte vpravo nahoře tlačítko plus. Vlevo vyberte Small Home Appliances a v zařízeních vyberte

Termostat (Wifi).

Během připojování musí být telefon připojen k Wifi, která má v místě termostatu plný signál a je 2.4 GHz.

Funkce

W3 a W3Black: Elektrické podlahové vytápění do 16A

Vlastnosti

Vzhled

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) Celková velikost 86*86mm | (5) Hloubka termostatu pod omítku 27mm |
| (2) Dotyková tlačítka pro ovládání | (6) Display size : 64*64mm |
| (3) Viditelná tloušťka 15 mm | (7) Barva: bílá, černá |

Funkce

- (A) Včetně interního a externího senzoru teploty
- (B) 0.5°C přesnost
- (C) Dětský zámek
- (D) Termostat si uchová nastavení i při výpadku napájení, například při připojení na HDO
- (E) Mód dovolená
- (F) Teplota může být omezena externím senzorem

Specifikace výrobku

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☆ Napájení: 90-240Vac 50/60HZ | ☆ Rozsah zobrazované teploty: 0~40°C |
| ☆ Přesnost displeje: 0.5°C | ☆ Krytí: Normální prostředí |
| ☆ Externí senzor:: NTC(10k)1% | ☆ Program: Nastavení pro 1 týden |
| ☆ Zatížení kontaktu;16A/250V | ☆ Výstup: Spínací relé |
| ☆ Pracovní rozsah teploty: 0 až 80°C | ☆ Instalace: Elektroinstalační krabice |
| ☆ Rozsah nastavení teploty:: 5~35°C | ☆ Velikost v mm: 86*86*27 |

Před elektrickým zapojením a instalací


1. Přečtěte si pozorně návod, termostat je určen pro instalaci odbornou osobou, elektrikářem.
2. Po instalaci zkontrolujte správnou funkci termostatu



Varování

Před instalací vypněte zdroj elektrické energie

Schéma zapojení

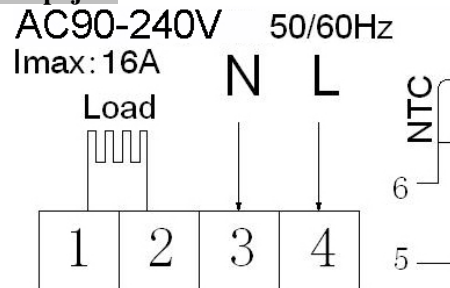

Elektrické vytápění pro přímé zapojení na přímotopy nebo infrapanely, elektrické podlahové topení, do 16A, ventily pro podlahové vytápění

Svorky 1 a 2 Load – zátěž do 16A - el. topení
Svorky 3 a 4 - napájení termostatu 230V
Svorky 5 a 6 NTC – externí čidlo teploty

Displej



Popis ikon

- Programovatelný mód
- Dočasně manuální mód
- Topení
- Hodnota teploty
- Dětský zámek

- Manuální mód
- Mód dovolená
- Hodiny
- EXT Teplota externího senzoru

Dětský zámek lze vypnout dlouhým stiskem tlačítka snížení (šipka dolů na termostatu)

Ovládací tlačítka

NO	Symbol	Co znamená
A		Krátkým stiskem zapnete/vypnete termostat
B		1.Nastavovací tlačítko, 2.Krátkým stiskem změníte manuální a programovatelný mód Když je termostat zapnut, dlouze stiskněte na 3-5s a vstoupíte do programovatelného nastavení. Když je termostat vypnut dlouze stisknete na 3-5s a vstoupíte do pokročilého nastavení A
C		1 Potvrzovací tlačítko: použijte s klávesou  2 Krátký stisk k nastavení času 3 Když je thermostat zapnut, dlouze stiskněte po dobu 3-5s a vstoupíte do nastavení módu dovolená když se objeví OFF (vypnuto) zmáčkněte  nebo  pro změnu na ON (zapnuto), krátce zmáčkněte  k nastavení dnů pro dovolenou a teploty. Poté stiskněte  k módu dovolená 4 Když je thermostat vypnutý dlouze zmáčkněte na 3-5s a vstoupíte do módu pokročilé nastavení B
B		1 Tlačítko pro snížení hodnoty 2.Krátký stisk pro změnu teploty Dlouhý stisk pro vypnutí/zapnutí dětského zámku
D		1 Tlačítko pro zvýšení hodnoty : 2.Krátký stisk pro zvýšení teploty 3.Dlouhým stiskem zobrazíte teplotu externího senzoru (Jen když je vybrán sensor N3 v pokročilém nastavení). V programovatelném nastavení tlačítkem  nebo  , vstoupíte do dočasně manuálního módu

Programovatelné nastavení

5+2 (tovární nastavení),6+1 a 7 dní s 6-ti časovými periodami denně. V pokročilém nastavené vyberte potřebný mód, když je termostat zapnut, dlouze stiskněte  na 3-5 sekund a dostanete se do programovatelného nastavení. Poté krátce stiskněte  a vyberte postupně: hodinu, minutu, časovou periodu, stiskem  a  nastavíte požadované hodnoty, k ukončení a uložení nastavení stačí cca 10 sekund počkat

 1		 2		 3		 4		 5		 6	
Probuzení		Mimo dům		Zpět doma		Mimo dům		Zpět doma		Spánek	
6: 00	20°C	8: 00	15°C	11: 30	15°C	13: 30	15°C	17: 00	15°C	22: 00	15°C

Pokročilé nastavení A

Když je termostat vypnutý, dlouze stiskněte  (prvním stiskem zůstane thermostat vypnutý a rozsvítí se tlačítka, druhým dlouhým stiskem se dostanete do menu na 3-5s a dostanete se do pokročilého nastavení A, Krátkým stiskem  pokračujete na další možnost nastavení. dlouhým stiskem  nebo  nastavíte požadovanou hodnotu, k uložení stačí počkat 10 sekund a nemačkat žádná tlačítka

NO	Možnost nastavení	Možnosti nastavení - hodnota		Tovární nastav
A1	Kalibrace teploty	-9-+9°C		-1
A2	Hystereze	0.5-5°C		1°C
A3	Dětský zámek	0:částečný	1:úplný	0

A4	Co dělat po výpadku napájení	0:Podle uloženého programu a hodnoty 1:Po výpadku vypnuto 2:Po výpadku zapnuto	0
A5	Intenzita podsvícení	0: 0% 1: 50% 2: 100%	2
A6	Týdenní program	0: 5+2 1:6+1 2 :7	0
A7	Nejnižší nastavitelná tepl	1-10°C	5°C
A8	Nejvyšší nastavitelná tep	20-70°C	35°C
A9	Protizámrazová ochrana	1 :1-10°C 2:když je 10°C , zmáčkněte“  ”a zobrazí se【--】 , což znamená vypnutí ochrany	5
AA	Ochrana před vysokou teplotou – pro podlahový senzor	1.20°C až 70°C 2.když je nastaveno 35°C , zmáčkněte“  ”a ukáže se 【--】 , což znamená zrušení ochrany	45
AB	Teplotní rozdíl pro zrušení ochrany	1-9	2
AC	Teplota pro ochranu před otevřeným oknem	1.10~20°C 2. když je nastaveno 10°C , stiskněte “  ” a uká ze se 【--】 , ochrana je pak vypnuta.	--
AD	Čas ochrany při otevřeném oknu	10-20 min	10
AE	Reset	Ukáže se Ao, dlouze stiskněte  , dokud LCD neukáže plný displej,dojde k nastavení výchozích hodnot parametrů pokročilého nastavení A	
AF	Topení/Chlazení****	0: Topení 1: Chlazení	0

Pokročilé nastavení B

Když je termostat vypnut, dlouze stiskněte tlačítko  (prvním stiskem zůstane termostat vypnutý a rozsvítí se tlačítka, druhým dlouhým stiskem se dostanete do menu) na 3-5s a dostanete se do pokročilého nastavení B, krátkým stiskem  změníte typ nastavení NO. BN BC nebo BO, stiskem  nebo  změníte hodnotu. Po ukončení a uložení hodnot stačí počkat 10 sekund

NO.	Možnosti nastavení	Možnosti nastavení - hodnota	Tovární nastavení
BN	Vyberte senzor	N1: jen vnitřní senzor N2: jen externí senzor N3: oba senzory	N1
BC	Ochrana zatuhnutí	0: vypnuto 1: zapnuto	0
BO	Výrobní informace	Nemění se	
P1***	Spotřeba energie předchozí den	XXXX Kwh, dlouhým stiskem  lze smazat data	
P2***	Celková spotřeba energie	XXXX Kwh, dlouhým stiskem  lze smazat data	
P3***	Výkon topného zařízení	XXXX W, nastavitelná hodnota 100-3500W	2000W

Zobrazení chyby senzoru: při špatném nastavení nebo umístění senzoru nebo chyby senzoru se zobrazí E1 nebo E2 na displeji.

***Verze od 08/2023

****Verze 11/2023

Údaje o dovozci / importer:

Premeva Services s.r.o.

Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika

IČO: 09548696



Videonávod:

<https://www.youtube.com/watch?v=6Fd30W-6Sz8>

