

Termostat W3frame - Designo

Specifikace

- ✧ Napájení: 90-240Vac 50/60HZ
- ✧ Senzor: NTC(10k)1%
- ✧ Proud: max. 16A
- ✧ Teplotní rozsah 1~70°C
- ✧ Nastavený teplotní rozsah: 5~35°C
- ✧ Přesnost: ±0.5°C
- ✧ Externí senzor: volitelně (NTC)
- ✧ Velikost: 55*55 mm (bez rámečku) 82*82mm(s rámečkem)

Display icon

- P** Program čas a den Dětský zámek Zámrazová ochrana
- Auto mód Ruční mód Dočasně ruční mód
- Mód dovolená Vytápění zapnuto
- Funkce otevřeného okna

Operation key



- Zapíná vypíná termostat;
- Krátký stisk ukáže čas
- Dlouhý stisk vypne termostat



- Krátký stisk mění ruční a programový mód
- Při módu dovolená změni krátkým stiskem mód na ruční
- Když je termostat zapnutý - Dlouhý stisk pro nastavení programu
- Krátký stisk pro potvrzení
- Když je termostat vypnutý, dlouhý stisk aktivuje pokročilé nastavení



- Tlačítko snížení;
- Dlouhý stisk aktivuje/deaktivuje dětský zámek;**

Krátký stisk ukáže teplotu



Tlačítko zvýšení ;

Dlouhý stisk ukáže teplotu externího senzoru

V programovém módu, Krátký stisk “” nebo “” aktivuje dočasně ruční mód

Nastavení času – čas je stáhnut automaticky z internetu

Zapněte termostat, dlouhý stisk “” vede k nastavení, krátkým stiskem “” nebo “” vyberte 01, poté krátce stiskněte “” nastavte čas, dalším stiskem “” vyberte hodinu, minute a den v týdnu “” nebo “” měníte hodnotu. Po nastavení stiskněte “” nebo počkejte 10 minut.

Programové nastavení – snadno nastavíte z mobilního telefonu

Zapněte termostat, Dlouze stiskněte “” a dostanete se do nastavení, krátce stiskněte “” nebo “” vyberte 02, poté krátce stiskněte “” k nastavení, krátce stiskněte “” vyberte hodinu, minute a teplotu, krátce stiskněte “” nebo “” ke změně hodnoty. Po nastavení stiskněte “” nebo počkejte 10 minut.

P1	P2	P3	P4	P5	P6
Probuzení	Ven	Zpět doma	Ven2	Zpět doma2	Spánek
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Mód dovolená

Zapněte termostat, dlouze stiskněte “” pro nastavení, krátce stiskněte “” nebo “” a vyberte 03, poté stiskněte “” k nastavení, krátce stiskněte “” vyberte počet dnů a teplotu dovolené, krátce stiskněte “” nebo “” a vyberte hodnotu. Pro dokončení, stiskněte “” nebo počkejte 10 min.

Pokročilé nastavení

Vypněte termostat, dlouze stiskněte “” k pokročilému nastavení. Krátkým stiskem “” vybíráte položku, krátkým stiskem “” nebo “” měníte parametr

Pol.	Položka	Parametr	Zákl.nast.
1	Kalibrace teploty	-9°C+9°C	-1
2	Hystereze	0.5-2.5°C	1°C
3	Hystereze ext. čidla	1~9 °C	2
4	Senzor	N1:vnitřní senzor pouze N2: Pouze externí senzor bez ochrany vys.	N1

		teploty N3: vnitřní senzor pro regulaci a ext. senzor pro ochranu před vysokou teplotou	
5	Dětský zámek	0: částečný; 1: plný	0
6	Ochrana před vysokou teplotou	1: 20°C-70°C 2: méně než 20°C, zobrazí 【--】, znamená bez funkce	45
7	Ochrana před nízkou teplotou	1: 1°C-10°C 2: více než 10°C, zobrazení 【--】, znamená bez funkce	5
8	Nejnižší nastavitelná teplota	1-10	5
9	Nejvyšší nastavitelná teplota	20-70	35
A	Odstranění vodního kamene	0 : vypnuto 1 : aktivní	0
B	Po výpadku napájení	0 : Poslední stav 1: Vypnuto 2: Zapnuto	0
C	Program	0: 5+2 ; 1: 6+1 ; 2: 7	0
D	Úsporný režim	0: bez zobrazení 1: teplota 2: podsvícená teplota	2
E	Reset	Dlouhý stisk “ ” dokud se nezobrazí vše	
F	Funkce otevřeného okna	10-20°C, pokud je nastaveno méně než 10°C, Displej zobrazí 【--】 ,funkce je vypnutá	--
H	Čas vypnutí pro ot.oknu	10-20min	10
L	Topení/chlazení	0 – topení, 1 - chlazení	

Ochranná funkce : limit je nastaven pro ext. senzor 45°C v továrním nastavení (6), a v nastavení je vybrán externí i interní senzor, tak se topení vypne, dokud teplota nepoklesne na 43°C (tedy o 2°C, lze změnit v nastavení položka 3)

Chyby senzorů: chyby E1 a E2 znamenají špatné nastavení nebo chyby senzoru.

Údaje o dovozcí / importer:


Premeva Services s.r.o.

Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika

IČO: 09548696




Schéma

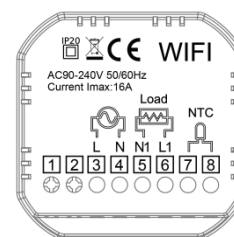

Napájení svorky 3 a 4, zátěž svorky 5 a 6, senzor teploty svorky 7 a 8

WE: Elektrické vytápění

Instalace – šroubovák vložte pouze do prostřední zdířky, NE do krajní

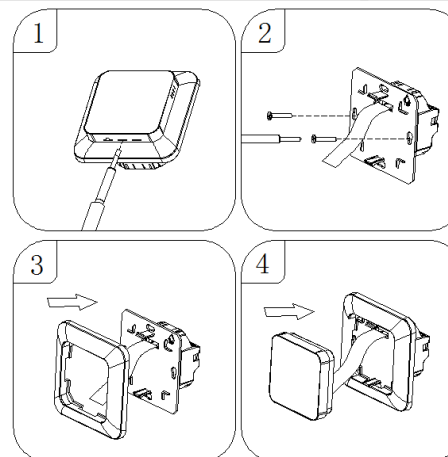

Videonávod:

